



ГАЗОАНАЛИЗАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Г А Н К – 4 Ех
(с повышенной надежностью против взрыва)

Руководство по эксплуатации

4215-003-56591409-2010 РЭ
(КПГУ 413322003 РЭ)

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата

Настоящее руководство по эксплуатации 4215 003 56591409-2010 РЭ распространяется на газоанализаторы универсальные ГАНК-4 Ех (ГАНК-4А Ех, ГАНК-4Р Ех, ГАНК-4АР Ех) (далее – газоанализатор) и состоит из следующих разделов;

- описание и работа;
- использование по назначению
- техническое обслуживание;
- текущий ремонт;
- хранение;
- транспортирование;
- утилизация.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ГАНК – газоанализатор универсальный;
ПДК – предельно допустимая концентрация;
ПДК_{сс} – среднесуточная предельно допустимая концентрация;
ПДК_{мр} – максимальная разовая предельно допустимая концентрация;
ПДК_{р.з.} – предельно допустимая концентрация рабочей зоны;
ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия;
С_{тек} мг/м³, % об. – текущая концентрация анализируемого компонента;
С_{ср} мг/м³, % об. – средняя концентрация анализируемого компонента.
р.з. – рабочая зона;
ЖКИ – жидкокристаллический индикатор (дисплей);
ПК – персональный компьютер.
А – диапазон атмосферного воздуха;
Р – диапазон рабочей зоны;
АР – расширенный диапазон;
МИ – методика измерений;
ЗХВ – загрязняющее химическое вещество.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата															
					42 15-003-56591409-2010 РЭ														
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 Ех с повышенной безопасностью против взрыва Руководство по эксплуатации					Лит.	Лист	Листов		
					Разраб.	Ломоносов												2	2
					Пров.	Чайковский													
					Согл.	Извеков													
					Н. контр.														
					Утв.	Филиппов													

Настоящее Руководство по эксплуатации позволяет ознакомиться с устройством, принципом работы газоанализатора и правилами эксплуатации при подготовке к использованию и проведении измерений.

В Руководстве по эксплуатации изложены необходимые сведения по подготовке и выполнению измерений, указания по технике безопасности и правила по техническому обслуживанию.

Соблюдение правил и мер безопасности, изложенных в Руководстве по эксплуатации, обеспечит поддержание газоанализатора в исправном состоянии и постоянной готовности к работе.

Надёжность работы и срок службы газоанализатора во многом зависят от грамотной его эксплуатации.

Перед эксплуатацией газоанализатора обслуживающему персоналу необходимо ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации.

Следует учесть, что модернизация газоанализатора может иногда привести к небольшим непринципиальным расхождениям между конструкцией и текстом настоящего Руководства по эксплуатации.

В случае передачи газоанализатора в другое подразделение или предприятие для эксплуатации или ремонта, Руководство по эксплуатации подлежит передаче вместе с газоанализатором.

Газоанализатор универсальный ГАНК-4 Ex зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №45748-10. Свидетельство утверждения типа RU.C.31.076A №41395/1.

Настоящее Руководство по эксплуатации 4215-003-56591409-2010 РЭ распространяется на газоанализаторы универсальные ГАНК-4 Ex (ГАНК-4А Ex, ГАНК-4Р Ex, ГАНК-4АР Ex). Общий вид газоанализатора представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Общий вид газоанализатора.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист	
	Инв. № дубл.					
	Взам. инв. №					
	Подпись и дата					
4215-003-56591409-2010 РЭ						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Настоящее Руководство по эксплуатации 4215-003-56591409-2010 РЭ распространяется на газоанализаторы универсальные ГАНК-4 Ex (ГАНК-4А Ex, ГАНК-4Р Ex, ГАНК-4АР Ex). Общий вид газоанализатора представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Общий вид газоанализатора.

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений	4
Введение.....	5
1 Описание и работа газоанализатора.....	6
1.1 Назначение	6
1.2 Основные технические характеристики.....	6
1.3 Состав комплекта газоанализатора.....	7
1.4 Устройство и работа газоанализатора.....	8
1.4.1 Устройство газоанализатора	8
1.4.2 Принцип действия газоанализатора.....	8
1.4.3 Работа газоанализатора	8
1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности	10
1.6 Маркировка и пломбирование	10
1.7 Упаковка.....	14
2 Использование газоанализатора по назначению.....	14
2.1 Эксплуатационные ограничения.....	14
2.2 Подготовка газоанализатора к использованию.....	15
2.2.1 Меры безопасности.....	17
2.2.2 Указания об ориентировании газоанализатора	17
2.2.3 Правила и порядок осмотра газоанализатора и химкассет	17
2.2.4 Положения органов управления газоанализатора перед включением	17
2.2.5 Проверка работоспособности газоанализатора	17
2.2.6 Порядок установки и снятия химкассеты	22
2.2.7 Установка времени и даты	22
2.2.8 Выбор режимов работы	23
2.2.9 Выбор номера объекта	23
2.2.10 Обнуление газоанализатора	23
2.3 Порядок работы при выполнении измерений датчиком	24
2.4 Порядок работы при выполнении измерений химкассетой	25
2.5 Работа с памятью газоанализатора	26
2.5.1 Запись в память газоанализатора Сср	26

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата		42 15-003-56591409-2010 РЭ					Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						4	

2.5.2	Просмотр памяти газоанализатора	26
2.5.3	Вывод содержимого памяти газоанализатора на ПК	26
2.6	Работа газоанализатора с компьютером	27
2.7	Перечень возможных неисправностей.....	27
2.8	Очистка газового канала и выключение газоанализатора	27
3	Техническое обслуживание газоанализатора	28
3.1	Меры безопасности	28
3.2	Общие указания	28
4	Гарантийные обязательства.....	29
5	Поверка.....	29
6	Текущий ремонт	29
7	Хранение	29
8	Транспортирование	30
9	Утилизация	30
	Приложение А	31
	Приложение Б	33

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	4215-003-56591409-2010 РЭ					Лист
										5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

«взрывозащищенная оболочка»), ГОСТ 30852.8-2002 (Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида е), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) (Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i) и им установлена маркировка взрывозащиты **2Exe[ib]dIIBT4 X**.

Знак X следующий за маркировкой означает, что зарядка аккумуляторной батареи и подключение периферийных устройств к газоанализатору должно производиться вне взрывоопасной зоны.

1.2.5	Время прогрева после включения прибора, мин, не более	15
1.2.6	Время цикла измерений для встроенных датчиков, с, не более	30
1.2.7	Время цикла измерений для химкассет, с, не более	20
1.2.8	Количество разовых измерений концентраций одной химкассетой, раз, не менее	1000
1.2.9	Потребляемая мощность переносного газоанализатора, ВА, не более	8
1.2.10	Время непрерывной работы газоанализатора без подзарядки аккумулятора, ч, не менее	4
1.2.11	Время работы без корректировки, месяцев, не менее	12
1.2.12	Расход воздуха с химкассетой	0,5±0,2 л/мин
1.2.13	Расход воздуха на датчиках	0,5±0,2 л/мин
1.2.14	Объем памяти, записей, не более	999
1.2.15	Габаритные размеры переносного газоанализатора, мм, не более	250x200x150
1.2.16	Масса переносного газоанализатора, кг, не более	3,5
1.2.17	Габаритные размеры газоанализатора с сумкой-кофр, мм	450x350x250
1.2.18	Масса газоанализатора с сумкой-кофр, кг, не более	6
1.2.19	Срок службы газоанализатора, лет, не менее	8

1.3 Состав комплекта газоанализатора

1.3.1 Комплект поставки основного оборудования:

ВНИМАНИЕ: КОНКРЕТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УКАЗАН В ПАСПОРТЕ НА ГАЗОАНАЛИЗАТОР.

1.3.1.1	Газоанализатор ГАНК-4 Ex КПКУ.413322.003	1 шт.
1.3.1.2	Зарядное устройство для Li-Ion аккумуляторов	1 шт.
1.3.1.3	Зонд штатный, L=1600 мм	1 шт.
1.3.1.4	Сумка – кофр	1 шт.
1.3.1.5	Фильтр сорбционный ФС-1	1 шт.
1.3.1.6	Фильтр пылевой ФП-1	1 шт.
1.3.1.7	Ключ крышки прибора	1 шт.
1.3.1.8	Изделия с ограниченным ресурсом:	
	а) химкассеты – при заказе веществ, измеряемых лентами	
1.3.1.9	Комплект ЗИП:	
	а) трубки для соединения фильтров и зонда отбора пробы со ВХОДОМ газоанализатора (ПВД) L=100 мм	1 шт.
	б) трубка ПВХ L=200 мм для закольцовки ВХОД с ВЫХОДОМ	1 шт.
1.3.1.10	Эксплуатационная документация:	
	а) паспорт КПКУ.413322.003 ПС	1 шт.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	1.2.18 Масса газоанализатора с сумкой-кофр, кг, не более	6	
										1.2.19 Срок службы газоанализатора, лет, не менее	8	
1.3 Состав комплекта газоанализатора												
1.3.1 Комплект поставки основного оборудования:												
ВНИМАНИЕ: КОНКРЕТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УКАЗАН В ПАСПОРТЕ НА ГАЗОАНАЛИЗАТОР.												
1.3.1.1 Газоанализатор ГАНК–4 Ex КПУ.413322.003												1 шт.
1.3.1.2 Зарядное устройство для Li-Ion аккумуляторов												1 шт.
1.3.1.3 Зонд штатный, L=1600 мм												1 шт.
1.3.1.4 Сумка – кофр												1 шт.
1.3.1.5 Фильтр сорбционный ФС-1												1 шт.
1.3.1.6 Фильтр пылевой ФП-1												1 шт.
1.3.1.7 Ключ крышки прибора												1 шт.
1.3.1.8 Изделия с ограниченным ресурсом:												
а) химкассеты – при заказе веществ, измеряемых лентами												
1.3.1.9 Комплект ЗИП:												
а) трубки для соединения фильтров и зонда отбора пробы												
со ВХОДом газоанализатора (ПВД) L=100 мм												1 шт.
б) трубка ПВХ L=200 мм для закольцовки ВХОД с ВЫХОДом												1 шт.
1.3.1.10 Эксплуатационная документация:												
а) паспорт КПУ.413322.003 ПС												1 шт.
										4215-003-56591409-2010 РЭ		Лист
												7

б) руководство по эксплуатации 4215-003-56591409-2010 РЭ
в) методика поверки с изм.№1 4215-003-56591409-2010 ДЛ

1 шт.
1 шт.

1.4 Устройство и работа газоанализатора

1.4.1 Устройство газоанализатора

Газоанализатор включает в себя:

- а) электронную схему с микропроцессором, памятью и программным управлением;
- б) систему прососа анализируемого воздуха с малогабаритным насосом;
- в) систему газовых коммуникаций;
- г) систему встроенных датчиков;
- д) сменные химкассеты с миниблоком памяти «Touch Memory» и реактивной лентой на определяемые вещества;
- е) фотоголовку с оптронной парой (светодиод–фотодиод);
- ж) аккумулятор;
- з) зарядное устройство аккумулятора;
- и) жидкокристаллический дисплей (ЖКИ);
- к) тактовые кнопки управления - Menu, Enter, стрелки;
- л) разъем USB для подключения персонального компьютера к COM порту.
- м) входной фланец для применения газоанализатора в атмосфере взрывоопасных зон, производственных помещений классов В-1, В-1а и наружных установок класса В-г (по классификации ПУЭ, гл.7.3, изд.2000 г.), ГОСТ Р 51330.8-99, ГОСТ Р 51330.10-99.

1.4.2 Принцип действия газоанализатора комбинированный и основан на следующих методах измерений:

- а) со встроенными датчиками:
 - электрохимический (CO, O₂, H₂ и др.);
 - оптический (CH₄, гексан и др.);
 - полупроводниковый (стирол, бензол и др.);
 - фотоионизационный (фенол и др.);
- б) со сменной химкассетой:
 - оптронноспектрофотометрический;

1.4.3 Работа газоанализатора

Работа газоанализатора осуществляется в автоматическом режиме. Насос подает через входной штуцер газоанализатора анализируемый воздух на датчик или ленту химкассеты.

При измерении с помощью электрохимического датчика измеряется величина тока, пропорциональная концентрации определяемого вещества.

При измерении с помощью оптического датчика измеряется оптическая плотность воздуха пробы, которая определяется концентрацией измеряемого вредного вещества согласно градуировки.

Фотоионизационный метод основан на эффекте ионизации анализируемого воздуха под действием ультрафиолетового излучения. Сила тока ионизации анализируемого воздуха пропорциональна концентрации определяемого вещества.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	4215-003-56591409-2010 РЭ					Лист
										8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

При измерении с помощью полупроводникового датчика измеряется изменение электропроводимости полупроводникового газочувствительного слоя при химической адсорбции газа на его поверхности, пропорциональной концентрации определяемого вещества.

При измерении с помощью химкассеты измеряется скорость изменения потемнения (окраски) ленты, пропорциональной концентрации определяемого вещества.

При измерении концентраций анализируемый воздух поступает через входной штуцер на датчик или химкассету. Через время, не более 20 с (при измерении датчиком), или время, не более 30 с (при измерении химкассетой), сигнал поступает в вычислительное устройство, которое преобразовывает его и выдает на ЖКИ в виде значения текущей ($C_{тек}$) и средней ($C_{ср}$) концентраций в $мг/м^3$.

Интервал выдачи значений усредненной величины ($C_{ср}$) на ЖКИ осуществляется в зависимости от режима работы газоанализатора и записывается в память автоматически. Значения $C_{ср}$ могут просмотрены после измерения в режиме «Просмотр памяти» и выведены на персональный компьютер (см. п.п.2.5.2, 2.5.3).

При работе измеренные значения текущей концентрации ($C_{тек}$) и средняя концентрация ($C_{ср}$) вычисляются и выдаются на ЖКИ от момента включения газоанализатора до момента его выключения (остановки измерений). После первого измерения значение $C_{ср}=C_{тек}$, после второго измерения

$$C_{ср} = \frac{C_{тек1} + C_{тек2}}{2} \text{ и т.д., } C_{ср} = \frac{\sum_{i=1}^n C_{текi}}{n}.$$

При работе в режиме фиксированного времени пользователем в «Menu» выбирается время усреднения. При выборе одного из интервалов времени усреднения измеренные значения $C_{тек}$ выдаются на ЖКИ от момента включения до автоматической остановки измерений.

Среднее значение концентрации вычисляется за выбранное время усреднения и по истечении этого времени выдается на ЖКИ в виде значения $C_{ср}$ в $мг/м^3$. После выдачи значения концентрации $C_{ср}$ измерения приостанавливаются. Для возобновления измерений с этим временем усреднения необходимо нажать «Стрелка вверх». При этом значения $C_{ср}$ сбрасываются автоматически.

Номер объекта в обоих режимах записываются в память автоматически.

При превышении уровня предельно допустимой концентрации (ПДК), установленного предприятием-изготовителем, срабатывает звуковая и световая сигнализации.

При падении напряжения на аккумуляторе менее 10,2 В на ЖКИ высвечивается индикация разрядки аккумулятора и выдается звуковой сигнал.

Предупреждения:

1 Замену химкассеты производите при выключенном приборе.

2 При запуске режима работы с датчиком и установленной химкассете прибор автоматически:

- освободит прижим ленты химкассеты;
- ожидает снятия химкассеты и после выполнения команды «Стрелка вверх» закрывает фотоголовку и начинает измерение;

Име. № подл.	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	Подпись и дата	<div style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">4215-003-56591409-2010 РЭ</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 10px;"> Изм. Лист № докум. Подп. Дата </div>	Лист
						9

3 При включении газоанализатора кнопкой «Menu» при установленной химкассете автоматически запускается режим работы прибора с химкассетой и газоанализатор ожидает запуск измерений «Стрелка вверх».

4 При установке химкассеты от другого газоанализатора или кода другого вещества, не соответствующего установленной химкассете, газоанализатор автоматически:

- освободит прижим ленты фотоголовки,
- выдаст сообщение «Снимите кассету».

5 Рабочий режим запускается только при правильно установленной химкассете и на экране ЖКИ высвечивается значок химкассеты.

6 Газоанализатор относится к электрооборудованию для взрывоопасной газовой атмосферы с повышенной надежностью против взрыва и может применяться в атмосфере взрывоопасных зон, производственных помещений классов В-1, В-1а и наружных установок класса В-г (по классификации ПУЭ, гл.7.3, изд.2000 г.),

ГОСТ Р51330.8-99, ГОСТ Р51330.10-99 только при установке входного фланца.

Примечания:

1 Предприятие-изготовитель устанавливает уровень срабатывания сигнализации для атмосферного воздуха – 1 ПДК_{мр} в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03.

2 Предприятие-изготовитель устанавливает уровень срабатывания сигнализации для воздуха рабочей зоны – 1 ПДК_{рз} в соответствии с ГН 2.1.6.1313-03.

2 По просьбе заказчика предприятие-изготовитель может установить другие уровни срабатывания сигнализации.

3 Если норматив для воздуха рабочей зоны имеет два значения – в числителе максимальная разовая, а в знаменателе – среднесменная ПДК – предприятие-изготовитель устанавливает среднесменную ПДК.

4 При отсутствии в гигиенических нормах для атмосферного воздуха ПДК_{мр} – вместо него устанавливают значение ОБУВ в соответствии с ГН 2.1.6.2309-07, а для воздуха рабочей зоны – ПДК_{рз}. вместо него устанавливают значение ОБУВ в соответствии с ГН 2.2.5.2308-07.

1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности

При эксплуатации газоанализатора для контроля, а также для выполнения работ по техническому обслуживанию применение средств измерений, инструмента и прочих принадлежностей не требуются.

1.6 Маркировка и пломбирование

Маркировка лицевой, внутренней и боковой панелей газоанализатора показана на рисунках 2, 3, 4 и 5.

Маркировка газоанализатора должна содержать:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование газоанализатора;
- обозначение измеряемого компонента;
- номинальная мощность, потребляемая в режиме измерения не более «8 ВА»;

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	максимальная разовая, а в знаменателе – среднесменная ПДК – предприятие-изготовитель устанавливает среднесменную ПДК.					
					4 При отсутствии в гигиенических нормах для атмосферного воздуха ПДК _{мр} – вместо него устанавливают значение ОБУВ в соответствии с ГН 2.1.6.2309-07, а для воздуха рабочей зоны – ПДК _{р.з.} вместо него устанавливают значение ОБУВ в соответствии с ГН 2.2.5.2308-07.					
					1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности					
					При эксплуатации газоанализатора для контроля, а также для выполнения работ по техническому обслуживанию применение средств измерений, инструмента и прочих принадлежностей не требуются.					
					1.6 Маркировка и пломбирование					
Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	Маркировка лицевой, внутренней и боковой панелей газоанализатора показана на рисунках 2, 3, 4 и 5.					
					Маркировка газоанализатора должна содержать:					
					- товарный знак предприятия-изготовителя;					
					- наименование газоанализатора;					
					- обозначение измеряемого компонента;					
- номинальная мощность, потребляемая в режиме измерения не более «8 ВА»;										
					42 15-003-56591409-2010 РЭ					Лист
										10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

- маркировка взрывозащиты 2Exe[ib]dIBT4 X;
- степень защиты оболочки корпуса – IP54;
- степень защиты оболочки входного фланца – IP44;
- заводской номер;
- год изготовления;
- диапазон измерения;
- обозначение настоящих ТУ.

На передней лицевой стенке крышке корпуса должна быть табличка с надписью “**Во взрывоопасной зоне в режиме работы не открывать**”.

На внутренней панели “**Во взрывоопасной зоне не заряжать аккумулятор, не подключать ПК**”.

Номинальная емкость аккумулятора 5,6 А/ч и время разрядки не менее 4 часов.

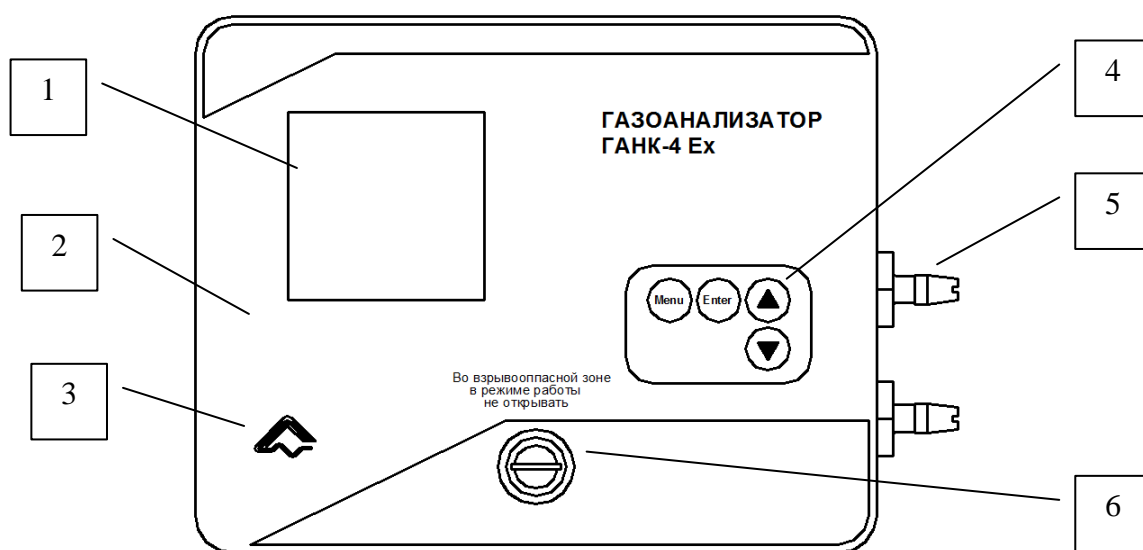


Рисунок 2 – Лицевая панель газоанализатора

- 1 – Защитный экран для просмотра индикации на ЖКИ;
- 2 – Пленка ПВХ;
- 3 – Товарный знак;
- 4 – Пуклевки на лицевой панели под органы управления;
- 5 – Штуцера для входа и выхода анализируемого газа;
- 6 – Замок для запираания крышки прибора.

Инв. № подл.	Подпись и дата			
Инв. № дубл.	Инв. № дубл.			
Взам. инв. №	Взам. инв. №			
Подпись и дата	Подпись и дата			
Инв. № подл.	Инв. № подл.			

Рисунок 2 – Лицевая панель газоанализатора

1 – Защитный экран для просмотра индикации на ЖКИ;
2 – Пленка ПВХ;
3 – Товарный знак;
4 – Пуклевки на лицевой панели под органы управления;
5 – Штуцера для входа и выхода анализируемого газа;
6 – Замок для запираания крышки прибора.

					42 15-003-56591409-2010 РЭ	Лист
						11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

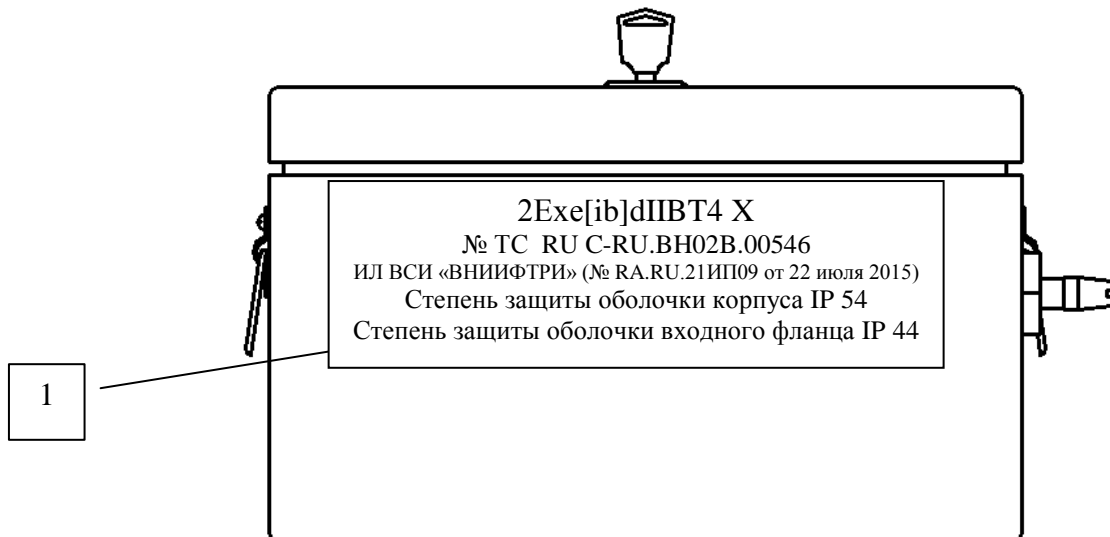


Рисунок 3 – Нижняя боковая стенка корпуса
 1 – Информационная табличка.



Рисунок 4 – Внутренняя сторона крышки.
 1 – Защитный экран;
 2 – Табличка с названиями измеряемых веществ и их диапазоны измерения (этикетка).

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Подпись и дата	<div>42 15-003-56591409-2010 РЭ</div>	Лист					
							Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Рисунок 5 – Фальшпанель блока газоанализатора

- 1 – Место установки пломбы;
- 2 – Жидкокристаллический индикатор;
- 3 – Фотоголовка;
- 4 – Химкассета с реактивной лентой;
- 5 – Световая и звуковая сигнализации;
- 6 – Маркировка ТУ, зав. №, дата изготовления и знак соответствия;
- 7 – Место для поверительного клейма;
- 8 – Наклейка «Во взрывоопасной зоне
Не заряжать аккумулятор
Не подключать ПК»
- 9 – Защитный экран для разъема «12 В» - зарядка аккумулятора и «USB» - подключение к ПК.

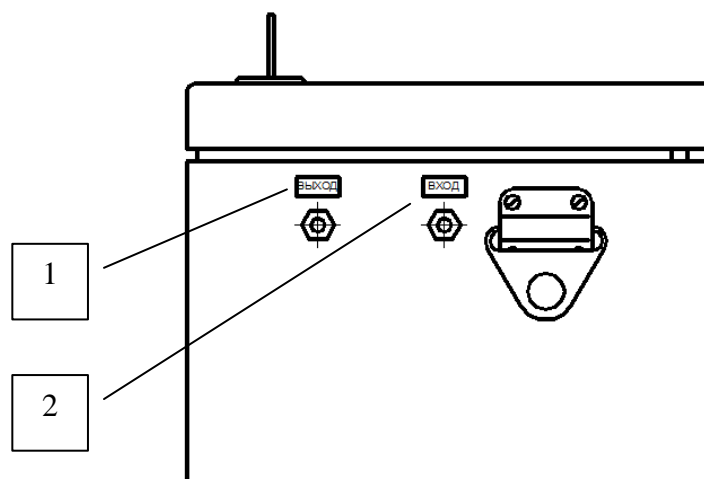


Рисунок 6 – правая боковая стенка прибора

- 1 – ВЫХОД для штуцера выхода анализируемого газа;
- 2 – ВХОД для штуцера входа.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
4215-003-56591409-2010 РЭ				
				Лист
				13

1.7 Упаковка

Газоанализатор в соответствии с комплектом поставки укладывается в упаковочный ящик КПКУ.321900.010 или сумку-кофр с ремнем.

В ящик укладывается газоанализатор или газоанализатор в сумке-кофр, со всех сторон прокладывается поролоном или другим упаковочным материалом.

На упаковочном ящике должны быть надписи **ОСТОРОЖНО ВЕРХ!**, **НЕ КАНТОВАТЬ!**, **НЕ БРОСАТЬ!**, **БОИТСЯ СЫРОСТИ!**

Предприятие-изготовитель в случае отправки изделия по почте производит упаковку газоанализатора в упаковочный ящик.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- а) ВСКРЫВАТЬ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ИЛИ НАРУШАТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЛОМБЫ.
- б) ПЕРЕКРЫВАТЬ ШТУЦЕРЫ ВХОД И ВЫХОД ГАЗОАНАЛИЗАТОРА.
- в) ПОДАВАТЬ НА ШТУЦЕРЫ ВХОД И ВЫХОД ВОЗДУХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
- г) ДЕРЖАТЬ КРЫШКУ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ЗАКРЫТОЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМЕННЫХ ХИМКАССЕТ.
- д) ВО ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЙ РАСКАЧИВАТЬ, ТРЯСТИ, ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ УГОЛ НАКЛОНА ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ БОЛЕЕ ± 10 ГРАДУСОВ.
- е) ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВЕЩЕСТВ, ПРЕВЫШАЮЩИХ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЯ ДАННОГО ВЕЩЕСТВА.
- ж) ПОДАВАТЬ ЖИДКИЕ СРЕДЫ НА ШТУЦЕР ВХОД ИЛИ ПОДНОСИТЬ К НЕМУ ОТКРЫТЫЕ ЁМКОСТИ С ВЕЩЕСТВАМИ, КОНЦЕНТРАЦИИ КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЮТ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА.
- з) ПРОИЗВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЩЕСТВ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКАЗОМ.
- и) ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ ХИМКАССЕТЫ В ДРУГИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ.

2.1.2 ХИМКАССЕТЫ ХРАНИТЬ ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТАХ, ПЛОТНО ЗАКРЫТЫМИ, БЕЗ ДОСТУПА ВОЗДУХА, ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И АГРЕССИВНЫХ СРЕД. ХИМКАССЕТЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФАКТОРОВ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ИЛИ УТРАТИТЬ СВОИ СВОЙСТВА.

2.1.3 ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ ОТКРЫВАТЬ ВЕРХНЮЮ КРЫШКУ И ПРОИЗВОДИТЬ ЗАРЯДКУ АККУМУЛЯТОРА.

2.1.4 ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ ПОДСОЕДИНЯТЬ ЧЕРЕЗ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ РАСПРЕДИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 51330.13 «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ. ЧАСТЬ 14. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ (КРОМЕ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	42 15-003-56591409-2010 РЭ					Лист
										14

2.2 Подготовка газоанализатора к использованию

а) Газоанализатор, не включавшийся более 2-х недель, требует зарядку аккумулятора.

б) Перед каждым выходом на ОБЪЕКТ (выполнение измерений) необходимо:

в) Проверить работоспособность газоанализатора;

1) уровень заряда источника питания;

2) функционирование канала измерения на химкассете и каналов измерения на датчиках.

г) Установку «нуля» через меню прибора.

д) Проверка уровня заряда источника питания. Включить прибор. Проверить по показаниям на экране дисплея уровень заряда источника питания. Нормальное рабочее напряжение соответствует 6-ти сегментам в индикаторе уровня заряда аккумулятора. Минимальное допустимое рабочее напряжение аккумулятора соответствует одному сегменту индикатора заряда (время работы не более одного часа). При необходимости произвести подзарядку аккумуляторов, подключив источник питания через зарядное устройство к сети 220В до 6-ти сегментов индикатора заряда.

Процесс заряда источника питания индицируется загоранием светового индикатора; красный – идет заряд, зеленый – зарядка завершена.

е) Выключить газоанализатор на время подзарядки аккумуляторов (подзарядка источника питания может проводиться и при включенном газоанализаторе).

ж) Функционирование каналов измерения на датчиках.

Проверить по выводу на экран дисплея количество обнаруженных веществ. Диагностика выполняется автоматически и занимает 10-15 сек, после чего происходит установка режимов датчиков (3 мин., обратный отчет). Далее при положительном результате установки на ЖКИ – список химических формул всех измеряемых ЗХВ. В случае нарушения работоспособности канала измерения на ЖКИ в списке вместо химической формулы канала измерения высветится прочерк. Газоанализатор подлежит ремонту.

з) Функционирование канала измерения на химкассете.

Установите любую кассету из комплекта. На ЖКИ должно высветиться соответствующая химическая формула измеряемого ЗХВ и значок химкассеты.

и) Установка «нуля» шкалы прибора для ЗХВ, контролируемого встроенным датчиком.

Установите сорбционный фильтр ФС-1 на ВХОД пневмосистемы и включите прибор. Выберите в меню контролируемое ЗХВ и включите измерение. При достижении малых значений концентраций (начало диапазона) в меню в режиме "команды» нажмите «установка нуля». Снимите ФС-1.

Примечание. При отсутствии загрязнений воздуха в месте хранения прибора и нормальном состоянии его аккумулятора, прибор сохраняет готовность к измерениям в течение не менее 48 часов (также и в выключенном состоянии). Проверить готовность прибора можно, подключив фильтр ФС-1 по указанной выше схеме и включив прибор в автономном режиме (без подключения к ПК). Значения измеренных концентраций при этом не должны превышать нижние границы рабочих диапазонов (см. выше).

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4215-003-56591409-2010 РЭ					15

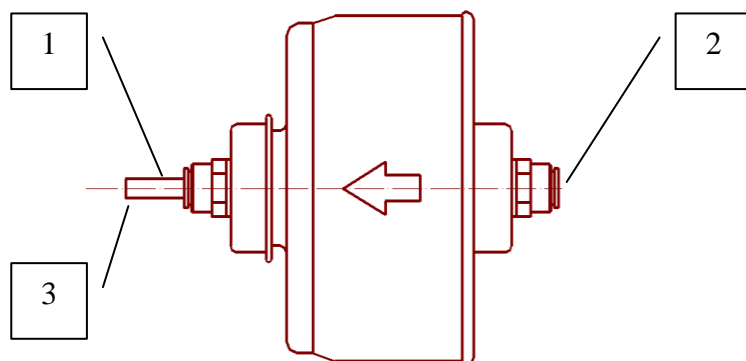


Рисунок 7 – Внешний вид сорбционного фильтра ФС-1

- 1 – Выход анализируемого газа;
2 - Вход анализируемого газа;
3 - Переходник.

Таблица «Состав меню»:

Пункты меню	Действия	Что задается?	Диапазон
Команды	Сброс ср. знач.		
	Запись средн. значения		
	Установка нуля		
Выбор в-ва			
Настройки	Измерения	Номер объекта:	1-99
		Длит. Отсчета(сек):	1-99
		Макс. кол. отсчетов:	1-99
		Макс. Отклонение:	1-95
	Параметры	Время прогрева:	1-15
		Единица порога:	ПДК _{мр} / ПДК _{рз}
		Величина порога:	1-30
	Дата/время	01/01/01	
		00:00	
	Кассета	Шаг(мм):	0-10
		Толщина ленты(мм):	0-0,5
		Толщина намотки(мм):	0-50
Архив	Записей		
	Запись		
	Очистить архив		
	Удалить последнюю		
	- данные записи -		

Запуск измерения – стрелка вверх

Остановка измерения – стрелка вниз

Ине. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Ине. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

42 15-003-56591409-2010 РЭ

Лист

16

2.2.1 Меры безопасности

2.2.1.1 К эксплуатации газоанализатора допускаются лица, изучившие настоящее РЭ, прошедшие инструктаж по правилам ведения работ.

2.2.1.2 Не производить зарядку аккумулятора газоанализатора от электросети с напряжением менее 180В и более 250В.

2.2.1.3 При случайном попадании какой-либо жидкости в газовую коммуникацию газоанализатора немедленно отключите газоанализатор и обратитесь на предприятие-изготовитель!

2.2.1.4 Не хранить вместе с химкассетами химические реактивы и вещества, обладающие сильным запахом.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОМ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТАХ (ТРУБАХ) С ГАЗОВЫМИ СМЕСЯМИ ВЫШЕ

1 ПДК_{р.з.}, ОСУЩЕСТВИТЬ ОТВОД ОТРАБОТАВШЕЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ВЫХОДЕ ИЗ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА В ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ СИСТЕМУ.

2.2.2 Указания об ориентировании газоанализатора

Газоанализатор при подготовке к работе и во время проведения измерений должен находиться в горизонтальном положении на рабочем столе или в висячем положении на ремне у оператора.

2.2.3 Правила и порядок осмотра газоанализатора и химкассет

2.2.3.1 Внешний осмотр газоанализатора

2.2.3.2 Проверить отсутствие вмятин, трещин, царапин, сколов.

2.2.3.3 Проверить открытие крышки газоанализатора, открыв специальным ключом из комплекта поставки замок.

2.2.3.4 Проверить состояние кнопок, ЖКИ, штуцеров и разъемов. Кнопки, ЖКИ, штуцеры и разъемы не должны иметь механических повреждений.

2.2.3.5 Внешний осмотр химкассеты

2.2.3.5.1 Открыть упаковку и изъять химкассету.

2.2.3.5.2 Проверить целостность химкассеты и легкость вращения бобин.

2.2.3.5.3 Проверить состояние ленты:



а) не должно быть порыва ленты;

б) не допускается перекручивания, смятия и излома ленты;

в) цвет ленты должен быть равномерным, потемнение ленты не допускается.

Примечание - Если потемнение произошло в начале ленты, необходимо переместить ее вперед до равномерного цвета.

2.2.4 Положения органов управления газоанализатора перед включением

2.2.4.1 Тактовые кнопки МЕНЮ, Enter,   находятся под пуклевками (сферическими выпуклостями) лицевой панели. Для срабатывания нажмите пальцем на пуклевку с соответствующей надписью до характерного срабатывания. Для выключения нажмите второй раз.

2.2.4.2 Штуцеры ВХОД и ВЫХОД должны быть открыты.

2.2.5 Проверка работоспособности газоанализатора

2.2.5.1 Проверить работоспособность газоанализатора. Нажмите кнопку «Menu» один раз. Прозвучит тональный сигнал, на внутреннем основании мигнет красный светодиод, кратковременно сработает лентопротяжный механизм. Через 1-2 секунды на экране газоанализатора появится заставка

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	42 15-003-56591409-2010 РЭ					Лист
										17
										Изм.

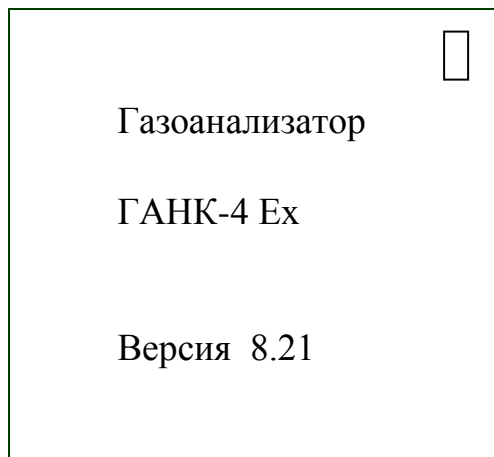


Рисунок 8 - стартовый экран

Далее через 5 сек. на экране дисплея высвечивается дата и время и сообщение прибора о результатах диагностирования количества каналов измерения на встроенных датчиках

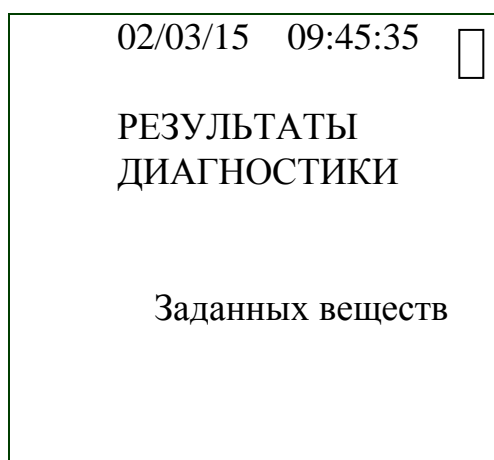


Рисунок 9 - Результаты диагностики

Далее через 3 секунды на экране – уровень заряда аккумулятора и обратный 3-х минутный отчет времени настройки режимов встроенных датчиков. Данный режим можно пропустить (Сброс), если на следующей вкладке меню выберете «Да и прибор перейдет в режим ожидания запуска измерений. Это делается при работе, например с памятью и т.д., нажав кнопку «Enter» (далее Ввод). **Перед измерением настройку режимов отменять нельзя!**

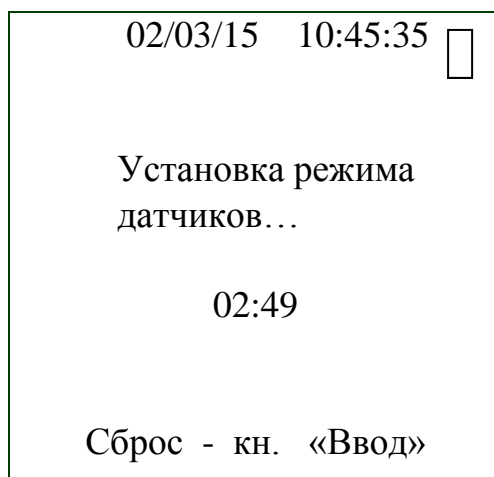


Рисунок 10 - Установка режимов датчиков

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист	
	Инв. № дубл.					
	Взам. инв. №					
	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4215-003-56591409-2010 РЭ	18

Рисунок 9 - Результаты диагностики

Далее через 3 секунды на экране – уровень заряда аккумулятора и обратный 3-х минутный отчет времени настройки режимов встроенных датчиков. Данный режим можно пропустить (Сброс), если на следующей вкладке меню выберете «Да и прибор перейдет в режим ожидания запуска измерений. Это делается при работе, например с памятью и т.д., нажав кнопку «Enter» (далее Ввод). **Перед измерением настройку режимов отменять нельзя!**

02/03/15 10:45:35



Установка режима датчиков...

02:49

Сброс - кн. «Ввод»

Рисунок 10 - Установка режимов датчиков

По окончании установки режимов газоанализатор автоматически переходит в режим основного окна начала запуска измерений **при установленной химкассете.**

(A)  Изм. 0 

NaOH Объект: 1

ПДК = 0.01

Стек : 0.00

Сср : 0.00

Результат.....0.00

02/03/15 09:46:08

Рисунок 11 - Основной экран при измерении химкассетой

На верхней строке показан диапазон измерения вещества и номер текущего измерения (обычно выполняется 5-6 измерений).

На следующей строке записано название (или формула) определяемого вещества, которое индицируется из ПАМЯТИ, номер объекта (устанавливается оператором вручную из меню прибора)

На третьей строке – значение ПДК.

С тек – текущее (разовое) значение концентрации (для химкассеты за 30 секунд, для датчика – за 30 секунд).

Сср – среднее значение концентрации (автоматически рассчитывается и усредняется) после каждого измерения.

Результат измерения высвечивается только после проведённого цикла измерения.

За результат принимается автоматически рассчитанное значение усреднённой концентрации, которое сохраняется в ПАМЯТИ автоматически, а на табло сохраняется до начала следующего цикла.

На нижних строках (1 или 2) высвечиваются показания датчиков температуры, давления, влажности, дата и время измерения.

Главное окно МЕНЮ – нажмите 1 раз кнопку МЕНЮ.

Команды

Выбор вещества

Настройки

Архив

04 / 04 / 11 11 : 15 :

Рисунок 12 - Окно МЕНЮ

Име. № подл.	Подпись и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подпись и дата	<div>42 15-003-56591409-2010 РЭ</div>					Лист
										19
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Прокруткой (стрелками вверх и вниз) выбираете пункты меню (движется сверху вниз и обратно).

Кнопкой «Enter» входите в пункт меню.

- «**Команды**» - разворачивается в следующее меню

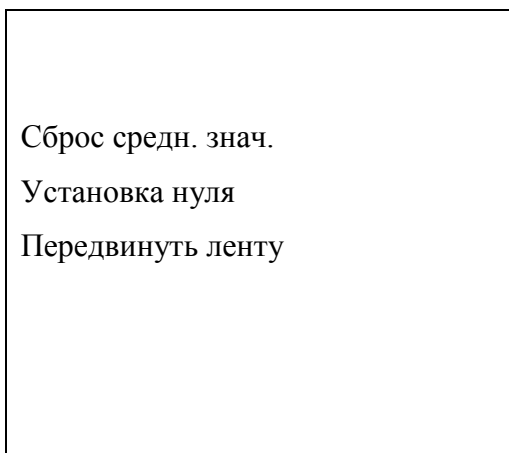


Рисунок 13 - Окно вкладки «Команды»

«**Сброс средн. знач.**» - при нажатии кнопки «Enter» средние значения концентраций в правой колонке будут сброшены. Это делается обычно при первых трех замерах

при неустановившемся режиме. Номер измерений обнуляется. Прибор продолжает работать в режиме мониторинга.

«**Установка нуля**» - кнопкой «Enter» производится обнуление измерительного канала. Перед этой операцией необходимо на ВХОД газоанализатора подать «условно чистый» воздух, установив на ВХОД газоанализатора сорбционный фильтр ФС-1. Дождаться стабильных показаний значений концентраций, соответствующих 0,7 Cmin или началу диапазона и обнулить кнопкой «Enter». Если эти значения превышают нижние границы диапазонов, указанных на панели прибора, процедуру установки нуля необходимо повторить. Если после 2-х повторов установка нуля не дает желаемого результата по значениям концентраций, необходимо произвести очистку пневмоканала. Оставить прибор во включенном состоянии в режиме измерения, (не отсоединяя фильтра!) на 10 минут. Это позволит очистить рабочую поверхность датчиков и стабилизировать их работу. После очистки необходимо вновь повторить процедуру установки нуля.

«**Передвинуть ленту**» - сдвиг ленты на один шаг.

Второй пункт главного меню «**Выбор вещества**» - кнопкой «Enter» разворачивается список веществ, прописанных в приборе. Стрелками клавиатуры выбираете исследуемое вещество и производите замеры.

Третий пункт «**Настройки**» - кнопкой «Enter» разворачивается в следующее меню

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	4215-003-56591409-2010 РЭ					Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						20	

Измерения
Параметры
Дата/время
Кассета

Рисунок 14 - Окно вкладки «Настройки»

Выбираете «Измерения» кнопками «вверх» «вниз» и выпадает:

«Номер объекта» - задается номер объекта для отчетной документации, где производится измерения.

«Длительность отчета» - можно установить длительность измерения в секундах. По умолчанию для измерения - встроенным датчиком – 10 секунд,
- химкассетой – 20 или 30 секунд.

«Максимальное количество отчетов» - задается количество измерений в одной серии, после которых будет показана средняя концентрация.

«Измерение по времени» - устанавливаются непрерывные измерения в течение установленного времени.

Выбираете «Параметры» и выпадает;

«Время прогрева» - устанавливается время прогрева. По умолчанию установлено 3 минуты.

«Величина порога» - устанавливается числовое значение порога. По умолчанию установлено 1 ПДКрз.

«Дата/время» - устанавливается дата и время проведения измерений для отчетной документации.

Выбираете «Кассета» и выпадает;

«Шаг» - выбирается длина продвижки ленты. По умолчанию устанавливается 5 мм.

«Толщина ленты» - установлено 0,2 мм. Это толщина бумаги, из которой изготовлена реактивная лента. Для данной поставки **параметр изменять нельзя**.

«Толщина намотки» - линейный размер толщины намотки ленты на катушке. Изменение параметра необходимо производить при замене реактивной ленты для того, что бы прибор автоматически рассчитывал необходимые параметры шагового двигателя продвижения ленты в 5 мм.

Выбираете четвертый пункт главного меню «Архив» и выпадает следующее;

«Записей» - будет указано количество записей средних значений концентраций по каждому загрязняющему веществу в памяти прибора, которые записал оператор вручную.

«Запись» - номер записи, который можно менять стрелками и соответствующие концентрации по конкретному веществу будут высвечиваться из памяти прибора.

«Очистить архив» - для очистки памяти прибора.

«Очистить последнюю» - для удаления последней записи.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	<p>Выбираете «Параметры» и выпадает;</p> <p>«Время прогрева» - устанавливается время прогрева. По умолчанию установлено 3 минуты.</p> <p>«Величина порога» - устанавливается числовое значение порога. По умолчанию установлено 1 ПДКрз.</p> <p>«Дата/время» - устанавливается дата и время проведения измерений для отчетной документации.</p> <p>Выбираете «Кассета» и выпадает;</p> <p>«Шаг» - выбирается длина продвигки ленты. По умолчанию устанавливается 5 мм.</p> <p>«Толщина ленты» - установлено 0,2 мм. Это толщина бумаги, из которой изготовлена реактивная лента. Для данной поставки параметр изменять нельзя.</p> <p>«Толщина намотки» - линейный размер толщины намотки ленты на катушке. Изменение параметра необходимо производить при замене реактивной ленты для того, что бы прибор автоматически рассчитывал необходимые параметры шагового двигателя продвижения ленты в 5 мм.</p> <p>Выбираете четвертый пункт главного меню «Архив» и выпадает следующее;</p> <p>«Записей» - будет указано количество записей средних значений концентраций по каждому загрязняющему веществу в памяти прибора, которые записал оператор вручную.</p> <p>«Запись» - номер записи, который можно менять стрелками и соответствующие концентрации по конкретному веществу будут высвечиваться из памяти прибора.</p> <p>«Очистить архив» - для очистки памяти прибора.</p> <p>«Очистить последнюю» - для удаления последней записи.</p>										
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата											

42 15-003-56591409-2010 РЭ

Лист
21

2.2.5.2 Для выключения газоанализатора необходимо нажать кнопку Menu в течении 2-х секунд и на приборе появится надпись «Выключение прибора».

2.2.5.4 Для зарядки аккумулятора необходимо вынести прибор из зоны взрывоопасности, подключить зарядное устройство из комплекта поставки к сети 220В, а разъем 12В к газоанализатору. Газоанализатор работает только от аккумулятора. Во время зарядки аккумулятора исключена возможность включения газоанализатора.

2.2.6 Порядок установки и снятия химкассеты

2.2.6.1 Установка химкассеты

2.2.6.1.1 Перед измерением с помощью химкассеты фотоголовка находится в положении ОТКР.

2.2.6.1.2 Осторожно ввести ленту в прорезь фотоголовки и установить химкассету. Химкассета должна при этом опираться на три магнита и одну опорную стойку, расположенные на внутренней панели газоанализатора, без перекосов. На ЖКИ появляется значок химкассеты.

2.2.6.2 Снятие химкассеты

2.2.6.2.1 Для снятия химкассеты необходимо остановить измерения или дождаться их окончания. При этом фотоголовка через 2 секунды будет находиться в положении ОТКР. Видно мигающий зеленый светодиод.

2.2.6.2.2 Осторожно снять химкассету, приложив усилие отрыва притягивания магнитов. Во избежание порчи реактивной ленты уложить химкассету в пластиковый пакет.

2.2.6.3 Замена ленты в химкассете

Сборка (разборка) химкассеты производится при замене реактивной ленты на новую, а также в случае ее обрыва. При обрыве склеить концы ленты скотчем встык или внахлест бумажным клеем.

2.2.6.3.1 Отвернуть отверткой 8 винтов, крепящих крышку, удалить использованную реактивную ленту, осторожно сняв ее с приемной бобины.

2.2.6.3.2 Внутреннюю часть корпуса химкассеты протереть мягкой фланелью, слегка смоченной в этиловом спирте и просушить 1-2 мин.

2.2.6.3.3 Положить в левую полость химкассеты рулон реактивной ленты диаметром 90 мм, плотно намотать на бобине, а конец ленты длиной 100÷150 мм протянуть через прорези в корпусе кассеты в ее правую часть.

2.2.6.3.4 Конец реактивной ленты длиной 5 мм сложить вдвое, пропустить утолщенный конец в прорезь приемной бобины и навернуть 2÷3 витка ленты.

2.2.6.3.5 Установить приемную бобину в правую часть химкассеты.

2.2.6.3.6 Закрыть крышку химкассеты и завернуть 8 крепежных винтов.

2.2.6.3.7 Проверить свободное перемещение ленты вручную при повороте оси приемной бобины по часовой стрелке.

2.2.7 Установка времени и даты

2.2.7.1 Находясь в «Дежурном режиме», установить время и дату (при необходимости), которые осуществляются по принципу электронных часов.

2.2.7.2 Нажать кнопку Menu для входа в «Меню пользователя».

2.2.7.3 Кратковременно нажимая стрелку вниз, выбрать «Настройки», далее подменю «Дата/время».

2.2.7.4 Стрелками выбирается число для изменения, нажать Ввод, при этом цифра часов мигает, стрелками производим изменения и далее Ввод. Установлено время.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	42 15-003-56591409-2010 РЭ					22

Далее, по такому же принципу, нажимая поочередно кнопки Стрелки и Ввод установить дату (число, месяц, год).

2.2.8 Выбор режимов работы

- «Непрерывные измерения» – для выполнения измерений от момента включения до момента остановки пользователем;

а) «Время усреднения 15 мин» – для измерения токсичных веществ ГОСТ 12.1.005-88;

в) «Время усреднения 30 мин» – для измерения веществ преимущественно фиброгенного действия ГОСТ 12.1.005-88.

2.2.8.1 Выбор режима «Непрерывные измерения»

2.2.8.1.2 Выбрать «Настройки» → Измерения → Максимальное количество отсчетов.

Установить значение 99.

2.2.8.2 Выбор режима «Фиксированное t усредн.»

2.2.8.2.7 Выбрать «Настройки» → Измерения → Длительность отсчета и Максимальное количество отсчетов.

2.2.8.2.8 Установить значение отсчетов и длительность отсчетов таким образом, чтобы усреднения были за 15 минут, 20 минут и 30 минут.

2.2.9 Выбор номера объекта

2.2.9.2 Нажать кнопку Ввод и Menu для выхода в дежурный режим.

2.2.10 Обнуление газоанализатора

- ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ O_2 ;

- КОГДА $C_{\text{тек}} = 0 \text{ мг/м}^3$.

ОБНУЛЕНИЕ ВЫПОЛНЯТЬ, СОЕДИНИВ ВХОД ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР СОРБЦИОННЫЙ (ФС-1) С ВЫХОДОМ ТРУБКОЙ ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ.

2.2.10.1 После установки номера объекта, нажать кнопку Стрелка вверх, заработает насос, начнутся измерения и на ЖКИ появится индикация числовых измерений концентрации.

2.2.10.2 Далее действуйте согласно п. 2.2.5.

2.2.10.3 Выполнить «Обнуление», для чего нажать Menu → Установка нуля.

Инв. № подл.	Подпись и дата	2.2.8.2.1 Находясь в «Дежурном режиме», нажать кнопку Меню для входа в «Меню пользователя».		
		2.2.8.2.7 Выбрать «Настройки» → Измерения → Длительность отсчета и Максимальное количество отсчетов.		
Инв. № дубл.		2.2.8.2.8 Установить значение отсчетов и длительность отсчетов таким образом, что бы усреднения были за 15 минут, 20 минут и 30 минут.		
		2.2.9 Выбор номера объекта		
Взам. инв. №		2.2.9.1 Находясь в «Дежурном режиме», выберете Меню → Настройки → Измерения и далее Номер объекта:		
		2.2.9.2 Нажать кнопку Ввод и Меню для выхода в дежурный режим.		
Подпись и дата		2.2.10 Обнуление газоанализатора		
		ВНИМАНИЕ: ОБНУЛЕНИЕ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ; - ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ O ₂ ; - КОГДА Стек = 0 мг/м ³ . ОБНУЛЕНИЕ ВЫПОЛНЯТЬ, СОЕДИНИВ ВХОД ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР СОРБЦИОННЫЙ (ФС-1) С ВЫХОДОМ ТРУБКОЙ ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ.		
Инв. № подл.		2.2.10.1 После установки номера объекта, нажать кнопку Стрелка вверх, заработает насос, начнутся измерения и на ЖКИ появится индикация числовых измерений концентрации.		
		2.2.10.2 Далее действуйте согласно п. 2.2.5.		
Инв. № подл.		2.2.10.3 Выполнить «Обнуление», для чего нажать Меню → Установка нуля.		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

42 15-003-56591409-2010 РЭ

Лист
23

Примечания:

1 После обнуления, возможно, что $C_{тек}$ отлично от нуля, но значительно меньше нижней границы предела измерения по данному веществу. Это обусловлено дрейфом датчика.

2 При значениях $C_{тек}$ значительно меньше нижней границы предела измерения «Обнуление» можно не выполнять.

2.2.10.4 Остановить выполнение измерений по данному веществу Стрелкой вниз.

2.2.10.5 Перейти к месту измерения, не выключая питания газоанализатора.

2.3 Порядок работы при выполнении измерений датчиком

Измерения проводить после выполнения «Обнуления», при необходимости к ВХОДу подсоединить зонд отбора проб.

При измерениях датчиками снять сменную химкассету.

При измерениях в запыленной среде использовать пылевой фильтр ФП-1 на ВХОДе газоанализатора.

Главный экран измерения

(A)	Изм.	0	<input type="text"/>
C4H10O3	Объект 1		
ПДК =			
Стек:	0.0		
Сср:	0.0		
Результат:	0.0		
07/04/15	11:59:39		

Рисунок 15 - Главный экран при измерении датчиком

где (A) полученный результат измерения находится в атмосферном диапазоне. Для рабочей зоны – (Р). Далее номер полных прошедших измерений и значок заряда аккумулятора;

Химическая формула измеряемого вещества и номер объекта, где ведется измерение;

С тек - Текущая концентрация;

Сср - Средняя концентрация;

Проба 1 – при корректных измерениях (нормальная работа датчиков) после проведения серии измерений высветится «Результат». Если измерение не корректны, прибор сбросит результат измерения и начнется Проба 2.

Подпись и дата			Результат:	0.0
Изм. № дубл.			07/04/15	11:59:39
Взам. инв. №			Рисунок 15 - Главный экран при измерении датчиком	
Подпись и дата			где (А) полученный результат измерения находится в атмосферном диапазоне. Для рабочей зоны – (Р). Далее номер полных прошедших измерений и значок заряда аккумулятора;	
Изм. № подл.			Химическая формула измеряемого вещества и номер объекта, где ведется измерение;	
			С тек - Текущая концентрация;	
			Сср - Средняя концентрация;	
			Проба 1 – при корректных измерениях (нормальная работа датчиков) после проведения серии измерений высветится «Результат». Если измерение не корректны, прибор сбросит результат измерения и начнется Проба 2.	
			4215-003-56591409-2010 РЭ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист	24
------	----

2.3.1 Выполнение измерений в режиме «Непрерывные измерения» датчиком

2.3.1.1 Нажать кнопку Стрелка вверх для возобновления измерений по ранее установленному веществу. Обнуление при этом сохраняется и действительно для установленного вещества только в атмосферном воздухе или в воздухе рабочей зоны.

2.3.1.2 Выполнить необходимое количество измерений (не менее двух-трех). Снять показания С тек и Сср.

Примечание - Результатом измерения считать значения Сср после последнего измерения. Остальные значения показаний концентраций Стек и Сср необходимы для справочных целей.

2.3.1.3 Произвести при необходимости дополнительное количество измерений и снять показания Сср.

Примечание - Значения Сср каждого цикла измерений (количество измерений в цикле установлено в меню) записываются в память автоматически, Стек пользователь записывает во время измерения вручную.

Оценку загазованности объекта проверить только по значению Сср. Значение Стек записывается в протокол для справки.

2.3.1.5 Для остановки измерений с выходом в «Дежурный режим», не сбрасывая обнуления, проводить путем нажатия Стрелка вниз.

2.3.1.6 При переходе на другое анализируемое вещество обнуление автоматически сбрасывается и порядок работы начинается с п. 2.2.10.

2.3.1.7 При выключении питания газоанализатора обнуление автоматически сбрасывается.

2.3.2 Выполнение измерений в режиме «Фиксированное t усредн.» датчиком

2.3.2.1 Выполнение измерений проводятся автоматически в течение выбранного времени $t_{\text{усредн.}}$ (15, 20, 30 мин) и после окончания цикла измерений (15, 20, 30 мин) пользователь снимает одно показание Сср.

По значениям Сср проводят оценку загазованности объекта, показания Стек за цикл измерения приводятся в протоколе для справки, далее измерения производят аналогично п.п. 2.3.1.2-2.3.1.6.

2.4 Порядок работы при выполнении измерений химкассетой

Измерения проводить после выполнения «Обнуления», при необходимости к ВХОДу подсоединить зонд отбора проб.

При измерениях в запыленной среде использовать пылевой фильтр ФП-1 на ВХОДе газоанализатора.


Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	42 15-003-56591409-2010 РЭ					25

2.6 Работа газоанализатора с компьютером

2.6.1 Работа газоанализатора с компьютером, установка программы и драйверов указана в Приложении Б

2.7 Перечень возможных неисправностей

Характер неисправности	Вероятная причина неисправности	Метод устранения неисправности
На ЖКИ в правом верхнем углу появляется мигающий значок аккумулятора (*). Срабатывает звуковая сигнализация.	Разряжен аккумулятор	Зарядить аккумулятор
Газоанализатор включается, но измерения не происходят.	Химкассета установлена с перекосом или открыта фотоголовка	Правильно установить химкассету
При установке химкасеты на ЖКИ не высвечивается значок кассеты	Плохой контакт мини-блока памяти	Проверить контакт мини-блока памяти химкасеты с гнездом на внутренней панели 9



(*) - значок уровня зарядки аккумулятора.

2.8 Очистка газового канала и выключение газоанализатора

2.8.1 После окончания выполнения измерений нажать кнопку ВКЛ еще раз.

Примечание – После окончания работы с химкассетой необходимо снять ее и упаковать в пластиковый пакет.

2.8.2 Отсоединить от штуцера ВХОД зонд и установить фильтр ФС-1 или соединить штуцеры ВХОД и ВЫХОД между собой.

2.8.3 Включить питание кнопкой Menu.

2.8.4 Установить веществѣ при работе с датчиком.

2.8.5 Возобновить измерения. Оставить включенным газоанализатор в «Режиме измерения» в течение 5÷10 мин.

2.8.6 Нажать кнопку Стрелка вниз для остановки выполнения измерений.

2.8.7 Выключить газоанализатор, нажав Menu в течении 2-х секунд.

2.8.8 Проверить отсутствие пыли и других примесей на газоанализаторе и приспособлениях (при необходимости протереть сухой ветошью).

2.8.9 Отсоединить ремень от газоанализатора.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	42 15-003-56591409-2010 РЭ					27

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

3.1 Меры безопасности

3.1.1 При работе с концентрациями Стек больше 1 ПДК, то сброс отработанного через штуцер ВЫХОД отводят трубкой не менее 1-1,5 м в вентсистему.

3.1.2 Не вскрывать внутреннюю панель газоанализатора.

3.1.3 При зарядке аккумулятора от сети переменного тока 220 В необходимо соблюдать меры предосторожности.

3.2 Общие указания

3.2.1 К выполнению работ по техническому обслуживанию допускаются лица, изучившие настоящее Руководство по эксплуатации.

3.2.2 В процессе эксплуатации и хранения газоанализатора необходимо проводить техническое обслуживание с целью поддержания его в исправном и рабочем состоянии.

3.2.3 При эксплуатации газоанализатора в запыленных помещениях следить за своевременной заменой пылевого фильтра.

3.2.3 Техническое обслуживание подразделяется на:

- ежедневное техническое обслуживание;
- периодическое техническое обслуживание.

3.2.3.1 Ежедневное техническое обслуживание проводится перед каждым использованием газоанализатора по назначению.

3.2.3.2 Периодическое техническое обслуживание проводится при перерывах в работе более шести месяцев и при хранении газоанализатора.

3.3 Работы, выполняемые при ежедневном обслуживании:

- а) проверить состояния кнопок, тумблера питания, ЖКИ, штуцеров и разъемов;
- б) произвести своевременную очистку поверхности газоанализатора от пыли и грязи мягкой фланелевой тканью;
- в) проверить целостность химкассет;
- г) проверить вращение бобины внутри химкассеты;
- д) проверить состояние ленты;
- е) проверить зарядку аккумулятора по отсутствию индикации значка разрядки;
- ж) проверить работоспособность газоанализатора от аккумулятора, при необходимости подзарядить аккумулятор.

3.4 Работы, выполняемые при периодическом обслуживании:

- а) проверить состояния кнопок, тумблера питания, ЖКИ, штуцеров;
- б) произвести своевременную очистку поверхности газоанализатора от пыли и грязи мягкой фланелевой тканью;
- в) проверить целостность упаковки химкассет;
- г) проверить вращение бобины внутри химкассеты;
- д) проверить рабочее состояние ленты;
- е) произвести полную зарядку аккумулятора;
- ж) проверить работоспособность газоанализатора от аккумулятора.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	42 15-003-56591409-2010 РЭ					Лист
										28

4 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора ГАНК-4 Ех КПУ.413322.003 в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении заказчиком правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации газоанализатора – 1 год.

В течение гарантийного срока эксплуатации заказчик имеет право на бесплатное техническое обслуживание, а в случае неисправности – на бесплатный ремонт, при сохранности пломбы предприятия-изготовителя.

При нарушении пломбы, механических повреждениях, нарушениях правил эксплуатации, а также при попадании внутрь газоанализатора различных жидкостей и т.п. гарантия снимается и ремонт производится за счёт заказчика.

5 Поверка

Поверка газоанализатора производится органами Госстандарта на базе производителя в соответствии с методикой поверки 4215-003-56591409-2010 ДЛ.

Газоанализатор подлежит периодической государственной поверке в метрологических органах, имеющих право поверки по веществам, указанным в паспорте на газоанализатор.

Межповерочный интервал – один год.

Выполнение ежегодной поверки с проведением соответствующих подготовительных работ осуществляется на предприятии-изготовителе.

Заказчик оплачивает счёт на проведение поверки и передаёт газоанализатор, в соответствии с комплектом поставки предприятию-изготовителю, для проверки технического состояния, проверки работоспособности реактивных лент и поверки в установленный срок.

6 Текущий ремонт

Текущий ремонт газоанализатора в течение гарантийного срока производится на предприятии-изготовителе. По истечении гарантийного срока текущий ремонт выполняется за счет заказчика.

7 Хранение

7.1 Газоанализатор пригоден для хранения в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых отапливаемых помещениях с естественной и искусственной вентиляцией при температуре воздуха от плюс 10°C до плюс 35°C с относительной влажностью воздуха не более 80 %.

7.2 Допускается кратковременное хранение газоанализатора в упаковке предприятия-изготовителя под навесом при отсутствии попадания прямых солнечных лучей, агрессивных сред и осадков в виде дождя и снега – не более одного месяца.

7.3 Химкассеты должны храниться в специальных пластиковых пакетах, плотно закрытыми, без доступа воздуха, попадания прямых солнечных лучей и агрессивных сред, в сумке-кофр.

Срок хранения химкассет не менее одного года.

7.4 При хранении газоанализатора в упаковке предприятия-изготовителя допускается укладка не более двух упаковок друг на друга.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подпись и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4215-003-56591409-2010 РЭ					29

7.5 При постановке газоанализатора на хранение и снятии его с хранения производить отметку в паспорте КПУ.413322.003 ПС в разделе хранение.

8 Транспортирование

8.1 Транспортирование газоанализатора допускается всеми видами транспорта (воздушным, морским и наземным – автомобильным и железнодорожным).

8.2 Перед транспортированием газоанализатор должен быть упакован в упаковочный ящик КПУ 321900.010. Допускается укладывать упаковочные ящики друг на друга не более двух ярусов.

8.3 При транспортировании газоанализатора не допускать попадания прямых солнечных лучей и осадков в виде дождя и снега на упаковочные ящики.

8.4 При погрузке (выгрузке) газоанализатора ящики укладывать с соблюдением надписей, не допускать резких ударов, не бросать.

8.4.1 Размеры газоанализатора в упаковочном ящике не более 500x450x350 мм

8.4.2 Масса газоанализатора в упаковочном ящике не более 6 кг

8.5 После транспортировки газоанализатора при отрицательных температурах перед использованием по назначению выдержать не менее шести часов в помещении при температуре от плюс 15 °С до плюс 25°С.

9 Утилизация

Газоанализатор ГАНК-4 Ех после окончания срока эксплуатации не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Утилизация производится пользователем в соответствии с требованиями нормативных актов, действующих в соответствующем регионе.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	42 15-003-56591409-2010 РЭ					Лист
										30
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Инструкция по обеспечению работоспособности газоанализатора ГАНК-4 Ех

1. Подготовка прибора к пуску

Оператору необходимо правильно подготовить газоанализатор к пуску. Для этого необходимо:

- открыть крышку прибора и проверить крепление химкассеты к магнитам, плоскостность прилегания к магнитам без качания;
- произвести пробное включение
- наблюдать за нарастанием потемнения рабочего участка ленты (растет значение концентрации). При этом оператор может наблюдать три момента:

1) Скорость потемнения ленты ΔD идет в «минус» длительное время (5-10 мин) и в «плюс» не возвращается по окончании цикла измерения. В этом случае концентрация вредного вещества

$$C = 0.00$$

2) ΔD идет в «плюс» уверенно быстро, прибор в этом случае может произвести срабатывание за время 10-60 секунд и покажет концентрацию

$$C > \text{диап. изм.}$$

3) ΔD идет в «плюс» (при отсутствии загазованности) и через 20 сек (окончание цикла) прибор покажет

$$C = (0,5 - 0,8) \text{ ПДК}_{\text{рз}}$$

Это концентрация начала диапазона измерения;

- если оператор зафиксирует третий момент, то прибор готов к работе и после пробного включения далее продолжится штатная работа прибора.

- если оператор зафиксирует первый или второй моменты, то прибор не готов к работе, к прибору и его входным коммуникациям необходимо произвести «НЕЙТРАЛИЗАЦИЮ», которая приведет к нейтральному состоянию внутренних полостей прибора и коммуникаций.

2 Методика нейтрализации

2.1 Нейтрализация входных коммуникаций и самого прибора проводятся в РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ подачей слабых паров NH_3 или HCl в течение 5-10 секунд. Для этого в начале входной коммуникации на расстоянии 10-15 мм необходимо поместить емкость объемом 10-15 мл с 10% раствором NH_3 (нашатырный спирт) или HCl (разбавленная кислота).

2.2 После подачи на вход в прибор выше указанных паров наблюдают выведение ΔD из «минусов» или из больших значений «плюсов». Повторяя этот технологический прием 2-3 раза добиваются нейтрального состояния (третий момент).

Примечания:

- 1) Для ленты NaOH используют NH_3 , тогда ΔD идет в «плюс»;
- 2) Для ленты H_2SO_4 используют HCl , тогда ΔD идет в «плюс»;

Подпись и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подпись и дата	Име. № подл.	42 15-003-56591409-2010 РЭ					Лист
										31
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

3) Оператор может подавать пары NH_3 или HCl попеременно, выводя ΔD в нейтральное положение.

2.3 После проведения нейтрализации необходимо газоанализатор перевести в дежурный режим и автоматически прижим фотоголовки освобождает ленту. После чего оператор выключает прибор, открывает крышку, снимает химкассету и вручную прокручивает ленту на 2-3 см, удаляя тем самым образовавшееся пятно на ленте при проведении нейтрализации. После этого химкассету снова необходимо установить в рабочее положение и включить прибор.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	42 15-003-56591409-2010 РЭ					Лист
										32
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

1 Назначение программы

1.2 Программа обеспечивает организацию и поддержание процесса интерактивного двустороннего обмена данными между газоанализатором ГАНК-4 Ех и персональным компьютером.

- установку «0» датчиков;

- удаление из памяти газоанализатора данных измерений;

- сохранение данных измерений в виде компьютерных файлов в текстовом те.

1.5 Для работы в штатном режиме программа GankRb (программные компоненты, необходимые для ее функционирования) устанавливается на любой диск компьютера, в отдельную директорию «\GankRb\».

2 Используемые технические средства

2.2 Размер программы на магнитном носителе 1 Мб. Размер свободного дискового пространства, необходимый для нормальной работы программы - не менее 20 Мб.

2.4 На компьютере должна быть установлена ОС типа Windows (2000, XP, Vista).

3 Установка и удаление программы

3.1 Установка драйвера эмуляции СОМ-порта

3.1.1 Подключите флэш- накопитель из комплекта поставки к порту USB в ПК.

3.1.2 Откройте папку USB и запустите файл Setup, появится окно (рисунок Б1)

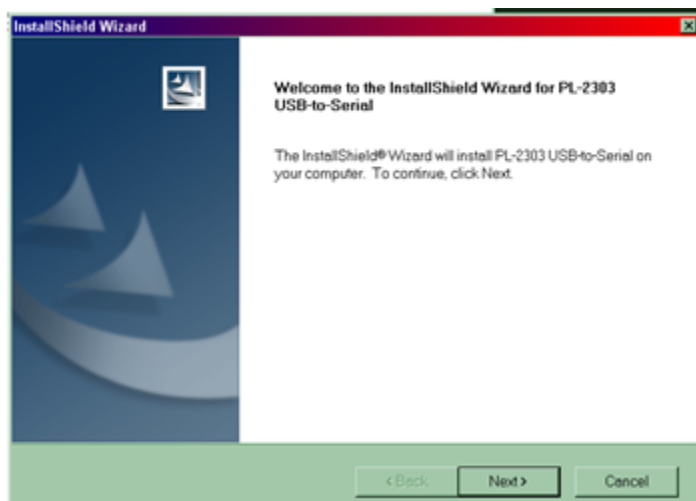


Рисунок Б1

Щелкните вкладку Далее.

3.1.3 Далее появится окно (рисунок Б2)

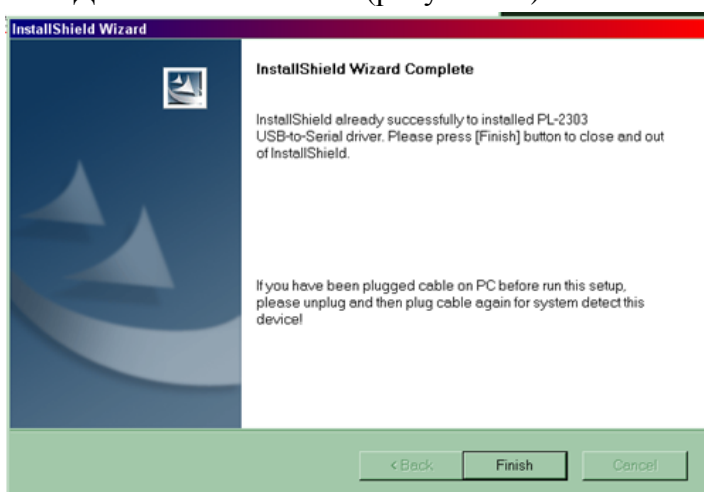


Рисунок Б2

Щелкните Готово.

3.1.4 Установка драйвера завершена.

3.2 Установка программы GankRb.

3.2.1 Откройте папку GankRb на CD-накопителе из комплекта поставки и скопируйте файл GankRb.exe в рабочую папку на ПК.

3.2.2 Удаление программы с компьютера производится общим порядком в ОС типа Windows XP для удаления файлов (выделение папки GankRb и далее «Удалить»).


4 Выполнение программы

4.1 Последовательность действий при подключении прибора к ПК:

- включить ПК;
- включить прибор;
- соединить кабелем из комплекта поставки ПК и прибор;

4.2 Запустить программу GankRb.exe одним из способов, допускаемых используемой ОС MSWindows. Исполняемый файл находится в рабочей директории «GankRb». дополнительных параметров для запуска программы не требуется.

4.3 После запуска программы на экране монитора отображается Главная экранная форма программы (рисунок Б3).

Инв. № подл.	Подпись и дата					
		<p>Рисунок Б2</p> <p>Щелкните Готово.</p> <p>3.1.4 Установка драйвера завершена.</p> <p>3.2 Установка программы GankRb.</p> <p>3.2.1 Откройте папку GankRb на CD-накопителе из комплекта поставки и скопируйте файл GankRb.exe в рабочую папку на ПК.</p> <p>3.2.2 Удаление программы с компьютера производится общим порядком в ОС типа Windows XP для удаления файлов (выделение папки GankRb и далее «Удалить»).</p>				
		<p>4 Выполнение программы</p> <p>4.1 Последовательность действий при подключении прибора к ПК:</p> <ul style="list-style-type: none">- включить ПК;- включить прибор;- соединить кабелем из комплекта поставки ПК и прибор; <p>4.2 Запустить программу GankRb.exe одним из способов, допускаемых используемой ОС MSWindows. Исполняемый файл находится в рабочей директории «GankRb». Дополнительных параметров для запуска программы не требуется.</p> <p>4.3 После запуска программы на экране монитора отображается Главная экранная форма программы (рисунок Б3).</p>				

					42 15-003-56591409-2010 РЭ	Лист
						34
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

4.4 Установите соединение с прибором, предварительно выбрав СОМ-порт.

4.5 Доступ к данным измерений осуществляется через пункт меню «Прибор».

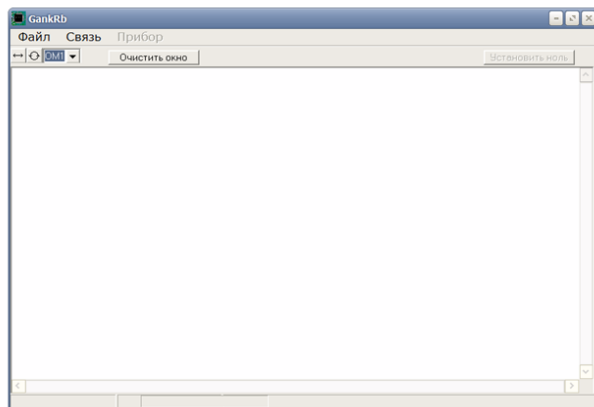


Рисунок Б3 – . Главная экранная форма программы

4.6 Для осуществления связи газоанализатора с ПК следует:

а) Обновить список СОМ-портов (клавиша п. 5.3.2). При подключении газоанализатора к USB-порту драйвер эмуляции СОМ-порта создаст дополнительный СОМ-порт, который отобразится в выпадающем списке п. 5.3.3;

б) Выбрать из списка (п. 5.3.3) порт, соответствующий подключенному газоанализатору (в списке последний порт после физически имеющихся на ПК);

в) Выполнить подключение газоанализатора, набрав клавишу ПК по кнопке (п. 5.3.1).

Примечания:

При установлении соединения с программой GankRb.exe на дисплее газоанализатора высветится «СОЕДИНЕНИЕ С ПК».

При выборе пункта меню программы «Установить дату/время» на дисплее прибора на 2 секунды появятся значения установленных даты и времени.

При установленном соединении измерения не проводятся !

При разрыве соединения с программой на дисплее прибора появится надпись «СЕАНС СВЯЗИ С ПК ЗАВЕРШЕН», после чего прибор вернется к штатному режиму работы, начав цикл измерений заново.

5 Работа с программой

5.1 При запуске программы на экране монитора отображается Главная экранная форма программы (рисунок Б3). В верхней части окна отображается программное название. В следующей строке отображается главное меню программы, под ним ряд.

иконок панели инструментов, обеспечивающих быстрый доступ к основным функциям программы.

5.2 Главное меню программы

5.2.1 Файл:

- **Файл** → **Выход** – для выхода из программы
- **Файл** → **Сохранить текст** – сохранение данных окна вывода в текстовом файле

5.2.2 Связь:

- **Связь** → **Отключить** – установление и отключение связи с прибора с ПК


5.2.3 Прибор:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	42 15-003-56591409-2010 РЭ					Лист 35
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						


- **Прибор** → **Установить дату/время** – для корректировки даты и времени в приборе
- **Прибор** → **Загрузить архив измерений** – для вывода всей информации из памяти прибора в память ПК
- **Прибор** → **Очистить архив** – для полной очистки памяти прибора

5.3 Иконки панели инструментов

5.3.1 ↔ - подключение и разъединение

5.3.2  - обновление списка COM-портов (кнопку можно использовать для уточнения номера COM-порта прибора, отключая и подключая кабель !)

5.3.3  - выбор требуемого COM-порта. Выбирать вновь обнаруженный COM-порт.

5.3.4  очистка окна вывода данных.

5.4 Для прекращения работы программы:

- сохранить данные на ПК.
- закрыть программу. Выход из программы осуществляется выбором пункта меню «Файл-Выход»;
- выключить прибор ГАНК-4 Ех;
- отсоединить прибор ГАНК-4 Ех от ПК;

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	42 15-003-56591409-2010 РЭ				
									Лист
									36

Лист регистрации изменений

[illegible][illegible]